

SCARLETT[®]_{TOP} *Style*

SC-HD70I18

**BEDIENUNGSANLEITUNG
D HAARTROCKNER**



www.scarlett.ru
www.scarlett-europe.com





UA.TR.010

EAC

D AUSRÜSTUNG DES ARTIKELS

1. Düse
2. Gehäuse
3. Taste „KALTLUFT“
4. Temperaturschalter
5. Geschwindigkeitsschalter
6. Aufhängeöse
7. Griff
8. Kabelschutz gegen Verdrehung
9. Abnehmbare Einlassgitter

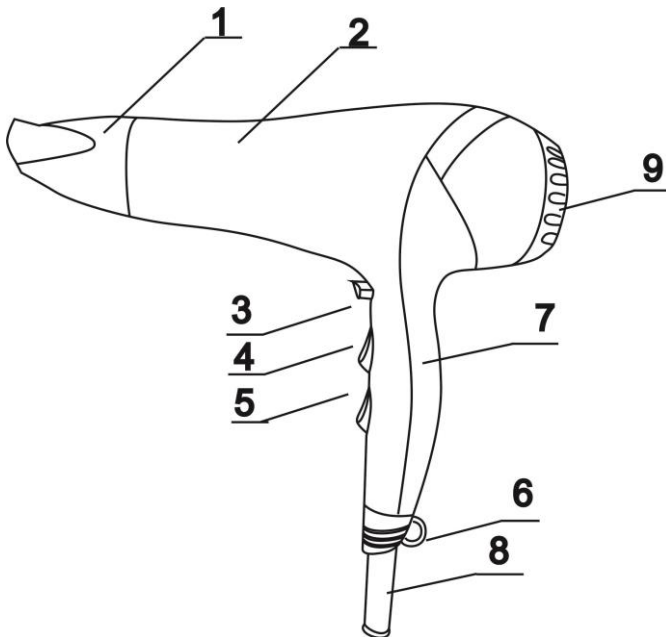
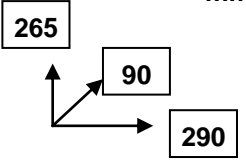
<p>220-240 V~ 50 Hz II</p>	<p>2000-2200 W</p>	<p>0.6 / 0.7 kg</p>	<p style="text-align: right;">mm</p> 
--------------------------------	--------------------	---------------------	---

D **BEDIENUNGSANLEITUNG**

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Prüfen Sie vor der ersten Einschaltung, ob die technischen Daten, angegeben am Gerät, den Parametern des Stromnetzes entsprechen.
- Nur für den Haushalt gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung benutzen. Das Gerät ist für keine industrielle Verwendung vorgesehen.
- Im Außenbereich oder unter den Bedingungen der erhöhten Feuchtigkeit nicht benutzen.
- Trennen Sie immer das Gerät vom Stromnetz vor der Reinigung oder wenn Sie es nicht benutzen.
- Bei der Benutzung des Geräts im Badezimmer muss man es vom Stromnetz nach der Benutzung trennen, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Zur Vermeidung des elektrischen Schlages und der Entzündung tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel in kein Wasser und in keine Flüssigkeiten ein. Wenn es passiert hat, **BERÜHREN** Sie das Gerät **NICHT**, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und kontaktieren Sie das Servicezentrum für Durchführung der Prüfung.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen; bei der Installation ist die Beratung des Fachmanns erforderlich.

- Zerstäuben Sie keine Haarmittel bei dem funktionierten Gerät.
- Das Gerät ist für Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder durch Personen, die keine Lebenserfahrungen oder Kenntnisse haben, nicht vorgesehen, wenn diese Personen unter keiner Aufsicht stehen oder bezüglich der Benutzung des Geräts durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht eingewiesen sind.
- Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren sowie durch Personen mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie bezüglich der Kontrolle und der sicheren Benutzung des Geräts eingewiesen sind oder wenn sie diesbezügliche Gefahren verstehen. Die Kinder können nicht die Reinigung und Wartung des Geräts ohne Aufsicht durchführen.
- Die Kinder sollen unter Aufsicht stehen und die Spiele mit dem Gerät sollen ausgeschlossen werden.
- Der Austausch des Netzkabels bei seiner Verletzung erfolgt zur Vermeidung der Gefahr durch den Hersteller, den Servicedienst oder durch das ähnliche Fachpersonal.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät aufsichtslos nicht.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Tragen Sie den Haartrockner für das Kabel oder die Aufhängeöse nicht.
- Achten Sie bitte, dass das Netzkabel keine scharfen Kanten und heißen Oberflächen berührt.

- ACHTUNG:
- Achten Sie bitte, dass kein Haar, Staub oder Flaum in die Luftansaugöffnungen geraten.
- Decken Sie die Luftein- und Austrittsöffnungen nicht ab, weil der Motor und die Heizelemente des Haartrockners verbrennen können.
- Seien Sie vorsichtig, die Düse erwärmt sich stark während der Arbeit!



- ACHTUNG! Das Gerät neben dem Wasser in der Badewanne, Dusche oder Schwimmanlage u. a. nicht benutzen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, unwesentliche Veränderungen, die die Sicherheit, Arbeitsfähigkeit und Funktionalität kardinal nicht beeinflussen, in die Konstruktion des Geräts ohne zusätzliche Benachrichtigung vorzunehmen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu reparieren oder irgendwelche Teile auszutauschen. Bei den Störungen kontaktieren Sie das nächstliegende Servicezentrum.
- Wenn sich das Gerät einige Zeit bei der Temperatur unter 0°C befand, halten Sie es mindestens 2 Stunden in den Raumbedingungen vor der Einschaltung.
- Das Herstellungsdatum ist am Gerät und/oder an der Verpackung sowie in den Begleitunterlagen im Format XX.XXXX angegeben, erste zwei Ziffern „XX“ bedeuten den Monat der Herstellung, die nächsten vier Ziffern „XXXX“ bedeuten das Jahr der Herstellung.

BETRIEB

- Das Gerät ist für Trocknen und Stylen von Haaren vorgesehen.
- Das Netzkabel vollständig abwickeln.
- Die Düse einstecken.
- Den Haartrockner ans Stromnetz anschließen.
- Die erwünschte Betriebsart durch den Geschwindigkeitsschalter / Temperaturschalter einstellen.

LUFTGESCHWINDIGKEIT

0 – Ausgeschaltet;

✱ – mittlerer Luftstrom für schonendes Trocknen oder Stylen von Haaren;

✱✱ – starker Luftstrom für schnelles Trocknen.

TEMPERATURVERHÄLTNISSE

› – kühler Luftstrom;

›› – mittlere Temperatur – für schonendes Trocknen oder Stylen von Haaren;

››› – hohe Temperatur – für schnelles Trocknen.

ACHTUNG: Bei der Temperaturvergrößerung wird die Luftgeschwindigkeit automatisch vergrößert.

DÜSE

- Dieser Ansatz lässt den Luftstrom zu verengen und zu richten, um einzelne Bereiche zu trocknen.

IONEN-FUNKTION

- Die Ionen, produziert automatisch durch den Haartrockner, neutralisieren die statische Elektrizität, die manchmal in den Haaren während des Trocknens entsteht. Außerdem erhöht diese Funktion die Effektivität der Mittel für Haarpflege: die Haare werden glatter, weicher und glänzender.

KALTLUFT

- Der Haartrockner verfügt über zusätzliche Funktion „KALTLUFT“. In diesem Modus kann man das Haar schnell abkühlen, um das Styling zu fixieren: drücken Sie die Taste im Innenteil des Griffs und halten Sie sie gedrückt. Um auf den normalen Modus umzuschalten, lassen Sie einfach die Taste los.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie den Haartrockner vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
- Man empfiehlt, die Einlassgitter regelmäßig abzunehmen und zu reinigen.
- Nehmen Sie die Einlassgitter vom Gerät ab und entfernen Sie das Haar und den Staub.
- Reinigen Sie das Gerät mit dem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel.

AUFBEWAHRUNG

- Lassen Sie den Haartrockner vollständig abkühlen und überzeugen Sie sich, dass das Gehäuse nicht feucht ist.
- Um das Netzkabel nicht zu beschädigen, wickeln Sie es nicht um das Gehäuse.
- Den Haartrockner kühl und trocken aufbewahren.



Dieses Symbol am Gerät, an der Verpackung und/oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die benutzten elektrischen und elektronischen Erzeugnisse zusammen mit den gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht entsorgt werden sollen. Sie sollen in spezielle Sammelstellen übergeben werden.

Um die zusätzlichen Informationen über vorhandene Sammelsysteme für Abfälle zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden.

Die richtige Entsorgung hilft die wertvollen Ressourcen zu ersparen und die mögliche negative Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und auf den Umweltzustand, die infolge des unsachgemäßen Umgangs mit den Abfällen entstehen kann, zu vermeiden.